


# I AWT 6064

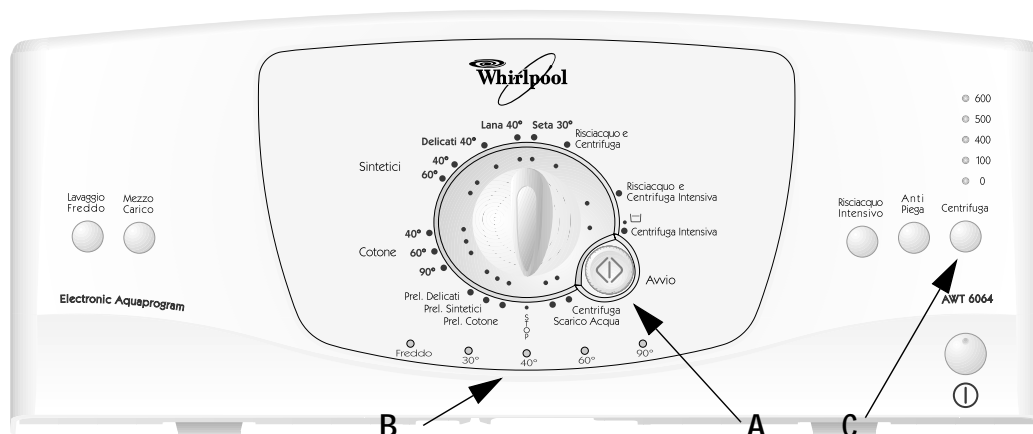

- A. Tasto "Avvio"  
B. Spie "Temperatura"  
C. Tasto "Selezione velocità centrifuga"

- 1) Non utilizzare detersivi liquidi.  
2) Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è limitata a 500 giri/min.  
3) Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è zero.

Programma	Simbolo di lavaggio	Tipo di carico / Note	Carico max. kg	Detersivi e additivi				Opzioni				Velocità max. di centrifuga giri/min.
				Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammor-bidente	Candeg-giante	Lavaggio Freddo	Mezzo carico	Risciacquo Intensivo	Anti-Piegia	
Prelavaggio Cotone 90°		Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in cotone e lino molto sporchi.	5,0	Sì <sup>1)</sup>	Sì	*	*	*	*	*	*	600
Prelavaggio Sintetici 60°		Bluse, camicie, grembiuli ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone molto sporchi.	2,0	Sì <sup>1)</sup>	Sì	*	—	*	*	*	*	500 <sup>2)</sup>
Prelavaggio Delicati 40°		Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	1,5	Sì <sup>1)</sup>	Sì	*	—	*	—	—	*	500 <sup>2)</sup>
Cotone 90°, 60°, 40°		Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in cotone e lino mediamente sporchi.	5,0	—	Sì	*	*	*	*	*	*	600
Sintetici 60°, 40°		Bluse, camicie, grembiuli ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone poco o mediamente sporchi.	2,0	—	Sì	*	—	*	*	*	*	500 <sup>2)</sup>
Delicati 40°		Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	1,5	—	Sì	*	—	*	—	—	*	500 <sup>2)</sup>
Lana 40°		Solo capi antinfeltrenti lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine. Se si seleziona l'opzione "Anti Piegia", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.	1,0	—	Sì	*	—	*	—	—	*	500 <sup>2)</sup>
Seta 30°		Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio delicato a mano. Se si seleziona l'opzione "Anti Piegia", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo. Non viene eseguita la centrifuga.	1,0	—	Sì	*	—	*	—	—	*	— <sup>3)</sup>
Risciacquo e Centrifuga	—	Corrisponde agli ultimi due risciacqui ed alla centrifuga finale del programma "Sintetici". Con questo programma è possibile trattare la biancheria con amido o ammorbidente.	2,0	—	—	*	—	*	—	—	*	500 <sup>2)</sup>
Risciacquo e Centrifuga Intensiva	—	Corrisponde all'ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma "Cotone". Con questo programma è possibile trattare la biancheria con amido o ammorbidente.	5,0	—	—	*	—	*	—	—	*	600
Centrifuga Intensiva	—	Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone".	5,0	—	—	—	—	*	—	—	—	600
Centrifuga	—	Programma con ciclo di centrifuga delicata. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Lana".	2,0	—	—	—	—	*	—	—	—	500 <sup>2)</sup>
Scarico Acqua	—	Solo scarico acqua, senza centrifuga. Possibile alternativa per terminare i programmi dopo "Anti Piegia".	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—

N.B. Evitare di utilizzare quantità eccessive di detersivo.

## TABELLA CONSUMI

Programma	Manopola termostato (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata Programma ca. (ore : minuti)
Cotone	90	5,0	*63	1,80	2:05
Cotone	60	5,0	55	0,95	2:05
Cotone	40	5,0	55	0,55	2:05
Sintetici	60	2,0	56	0,80	1:35
Sintetici	40	2,0	50	0,40	1:30
Delicati	40	1,5	60	0,55	0:50
Lana	40	1,0	60	0,50	0:40
Seta	30	1,0	60	0,30	0:50

Con prelavaggio la durata aumenta di circa 15 minuti. I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità allo Standard IEC 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di biancheria.

**I dati riportati sulla "Targhetta dei dati energetici" si riferiscono al programma "Cotone 60°C"**

\* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

## PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO

- Caricare la biancheria, chiudere gli sportellini del cestello e verificare che siano chiusi correttamente.
- Versare il detersivo e gli eventuali additivi nei relativi comparti del cassetto detersivo, riempiendoli solo fino al livello **"MAX"**, come indicato di seguito:
  - Programma con prelavaggio e lavaggio principale
  - Programma senza prelavaggio, solo lavaggio principale
  - Ammorbidente e appretto
  - Candeggiante
  - Smacchiante
  - Anti-calcare (se necessario)
- Premere il tasto **"On/Off"**. Si accendono la spia del tasto **"On/Off"**, l'indicatore della velocità di centrifuga e, se presente, l'indicatore della temperatura.
- Portare la manopola del programmatore sul programma e sulla temperatura desiderata. La manopola si sposterà di mezzo gradino per assicurare un corretto posizionamento. L'indicazione della temperatura (se presente) visualizzerà la temperatura selezionata.

## SELEZIONARE L'OPZIONE DESIDERATA

In qualsiasi momento durante il programma sarà possibile selezionare o deselectare un'opzione. L'opzione sarà applicata nel caso in cui la fase del programma corrispondente non sia stata ancora eseguita.

### Tasto "Lavaggio Freddo"

- Può essere utilizzato per tutti i programmi di lavaggio.
- Elimina il riscaldamento dell'acqua.

### Tasto "Mezzo carico"

- Può essere utilizzato per piccoli carichi e per biancheria poco sporca.
- Riduce il consumo d'acqua specialmente durante i risciacqui.

### Tasto "Risciacquo Intensivo"

- Viene aggiunto un ciclo di risciacquo per un migliore risciacquo della biancheria.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche ai detergenti.

### Tasto "Anti Piega" (Arresto con acqua in vasca)

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sgualcisca eccessivamente.
- Opzione particolarmente consigliata nei programmi "Sintetici" o "Delicati".
- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.

**Nota:** La manopola del programmatore si ferma nella posizione **"Anti Piega"**.

### Lavatrice ferma in "Anti Piega":

- Premere nuovamente il tasto: la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.

Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su "Scarico acqua" e premere di nuovo il tasto **"Avvio"**.

### Tasto "Selezione velocità centrifuga"

- La lavatrice memorizza la velocità di centrifuga dell'ultimo ciclo utilizzato.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale, ma non le centrifughe intermedie. Il programma termina con un ciclo di scarico acqua.

## COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio"**. La spia sopra il tasto **"Avvio"** si accende.  
**Nota:** Se si verifica un'interruzione di corrente o se si spegne la macchina durante il programma di lavaggio, quando la si riaccende il programma riprende dal punto in cui si era interrotto.

## ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- La manopola del programmatore si trova nella posizione "0" di "Stop".

- Premere il tasto **"On/Off"** per spegnere la lavatrice.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Attendere lo sbloccaggio del coperchio (circa 1 minuto).
- Aprire il coperchio e gli sportellini del cestello e togliere la biancheria.

## COME MODIFICARE IL PROGRAMMA DURANTE IL PROGRAMMA DI LAVAGGIO

- Ruotare la manopola del programmatore sul nuovo programma. La manopola del programmatore si sposta di un mezzo gradino e la spia del pulsante **"Avvio"** lampeggia. Se necessario, selezionare le opzioni aggiuntive e la velocità di centrifuga.
- Avviare il programma premendo il tasto **"Avvio"**.

## COME INTERROMPERE UN PROGRAMMA IN CORSO

Se, per qualsiasi motivo, si desidera interrompere un programma in corso per un certo periodo di tempo e continuarne successivamente:

- Premere il tasto **"On/Off"**.
- Dopo l'intervallo di tempo desiderato, premere di nuovo il tasto **"On/Off"**.

## COME CANCELLARE UN PROGRAMMA

- Portare la manopola del programmatore su "Scarico Acqua".
- Premere il pulsante **"Avvio"** per avviare il programma "Scarico acqua".